

COMPTEUSE-TRIEUSE DE MONNAIE CC-601

Notice d'utilisation

- 1.1. Consignes de sécurité
- 1.2. Description de l'appareil
- 1.3. Procédure de mise en marche

2.1. Paramètres généraux

- 3.1. Description des codes d'erreur
- 3.2. Soins et entretien
- 3.3. Spécifications techniques

1.1. Consignes de sécurité

Veuillez lire les consignes de sécurité avant toute utilisation!

Veuillez observer tous les avertissements et consignes pour éviter d'endommager l'appareil et de rencontrer des blessures corporelles.

- La prise secteur doit être déconnectée et mise par terre pour éviter tous chocs électriques
- Ne pulvérisez pas de gaz inflammables tel que le GPL lors de l'entretien de l'appareil
- Il est prudent que l'appareil soit ouvert par un technicien qualifié afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de subir des blessures corporelles
- L'appareil doit être débranché de la prise secteur avant qu'on change le fusible.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur il faut toujours tirer par la prise et jamais par le câble pour éviter des blessures et des chocs électriques
- Tenez les doigts, la cravate, les cheveux ou d' autres objets à l'écart de l'appareil lors du comptage des pièces

1.2. Description de l'appareil CC 601


Vue de face

- 1 Panier à pièces
- 2 Tableau de commande
- 3 Compartiments pour pièces




Vue arrière

- 4 Codes d'erreur
- 5 Couvercle de déblocage de bourrage des pièces
- 6 Interrupteur Marche/Arrêt

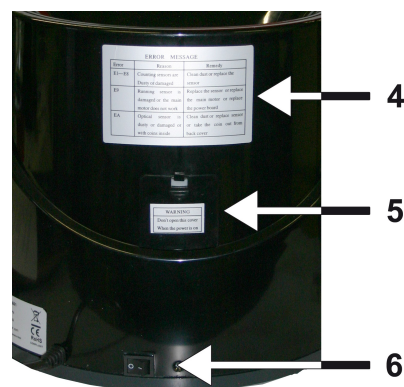

Panneau de commande

- 7 Touche total
- 8 Touche d'ajout de lot
- 9 Ecran
- 10 Touche du menu lot
- 11 Touche de soustraction de lot
- 12 Touche réglage
- 13 Touche effacement de mémoire
- 14 Touche Départ/Arrêt

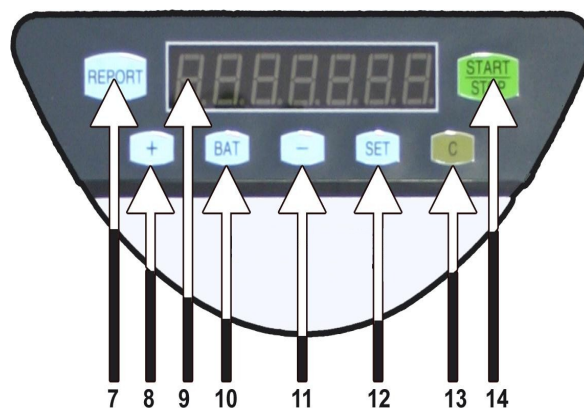

1.3. Procédure de mise en marche

1. Branchez le cordon au secteur et mettez l'appareil sous tension.
2. Après sa mise sous tension, l'appareil commence par un auto-test.
3. N'appuyez sur aucune touche durant cette opération et attendez que le message "prêt" s'affiche.

2.1. Paramètres généraux

Le CC 601 contient deux modes différents de comptage des pièces de monnaie.

Le mode **Free Count** (comptage libre) où le comptage des pièces n'est pas interrompu.

Dans ce mode, l'appareil procède au comptage de toutes les pièces du panier et s'arrête lorsque toutes les pièces ont été comptées ou lorsque la quantité maximale du compartiment est atteinte. Ce mode de comptage est installé par défaut. Il suffit juste d'appuyer sur la touche Start/Stop.

Le mode **Batch Count** (comptage par lot) où le comptage des pièces peut être interrompu.

Si vous appuyez sur la touche SET le mode batch est activé. Veuillez sélectionner la sorte de pièces de monnaie souhaitée en maniant plusieurs fois la touche SET. Ensuite appuyez sur la touche BAT pour déterminer la quantité souhaitée à compter. Le comptage des pièces s'arrête lorsque la quantité, préalablement spécifiée et qui est un multiple de 5, est atteinte. Le résultat du comptage est affiché à l'écran. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de lot par la touche « + » ou « - ».

Ce mode convient particulièrement au comptage des pièces de roulement ou au comptage des pièces de monnaie d'une certaine caisse pendant le changement de personnel.

Ne dépassez-pas la capacité du panier à pièces. Le compteur des pièces s'arrête automatiquement 20 secondes après l'enregistrement de la dernière pièce.

3.1. Description des codes d'erreur

Code d'erreur affiché	Cause	Dépannage
E1 – E8	Le détecteur des pièces est sale ou endommagé.	Nettoyez ou réparez le détecteur
E9	Le détecteur à disque des pièces est endommagé	Changez l'adaptateur électrique, le moteur ou le détecteur
EA	Le détecteur optique est sale ou endommagé.	Nettoyez ou réparez le détecteur

3.2. Soins et entretien

Le compteur des pièces doit être dépoussiéré et nettoyé régulièrement afin d'éviter que la salissure pénètre par l'intermédiaire des pièces de monnaie et endommage les détecteurs. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le du secteur. Enlevez les trois vis fixant la partie supérieure du support de l'appareil. Retirez attentivement

cette partie en la tirant vers le haut. Utiliser une brosse souple ou un chiffon doux pour nettoyer les détecteurs. Pour garantir une longue durée de vie de votre compteur-trieuse de monnaie CC601, utilisez un pulvérisateur d'air comprimé pour enlever les particules de poussière dans les coins difficiles à atteindre.

3.5. Spécifications techniques

Vitesse :	approx. 216 pièces/minute
Alimentation :	220 VAC 50 Hz
Température de fonctionnement :	0°C ~ 40°C
Humidité de fonctionnement :	30% ~ 80 %
Dimensions :	321 mm x 321 mm x 270 mm
Poids :	4,5 kg

FAQ – PREMIÈRE AIDE

Quand votre machine signale un code d'erreur ou quand un autre problème survient, veuillez suivre les étapes suivantes :

Enlèvez les 3 vises du dessous :



Tirez le capot vers le haut et vers la droite simultanément. Mettez-le délicatement à côté de la machine :



Vérifiez d'abord s'il n'y a pas une pièce coincée

(Dans notre exemple vous voyez qu'il y a une pièce de 2 EUR bloquée) :



Une autre possibilité est que votre compteur continue à compter des pièces quand il n'y a rien dedans.

Cela indique toujours qu'il y a un ou plusieurs capteurs sale

Veillez nettoyer ces capteurs avec un mouchoir légèrement humide :

VUE D'EN HAUT



VUE D'EN BAS

