

## FAQ – EERSTE HULP

Indien uw machine niet meer naar behoren werkt, gelieve dan de volgende eenvoudige stappen uit te voeren

### **NIET VERWARMEN / Touch Panel reageert niet**

Vaak krijgen wij te horen dat de laminator niet warm wordt, dit is vaak te wijten aan het feit dat de laminator op COLD is gezet:




Als dat het geval is, gelieve dan de laminator op een warme stand te zetten  
alnaargelang de hoezen die u gebruikt, druk daarvoor op het pijltje (nummer 2 op de foto)

Indien het toch niet ligt aan de instelling OF indien het touchpad niet reageert, dan kan het zijn dat er inwendig wat kabels gelost zijn

Verwijder dan de 6 vijzen onderaan de machine



Vaak zijn de 2 witte kabeltjes gelost (zie hieronder), dan volstaat het om deze 2 opnieuw in hun socket te duwen en de laminator terug dicht te draaien

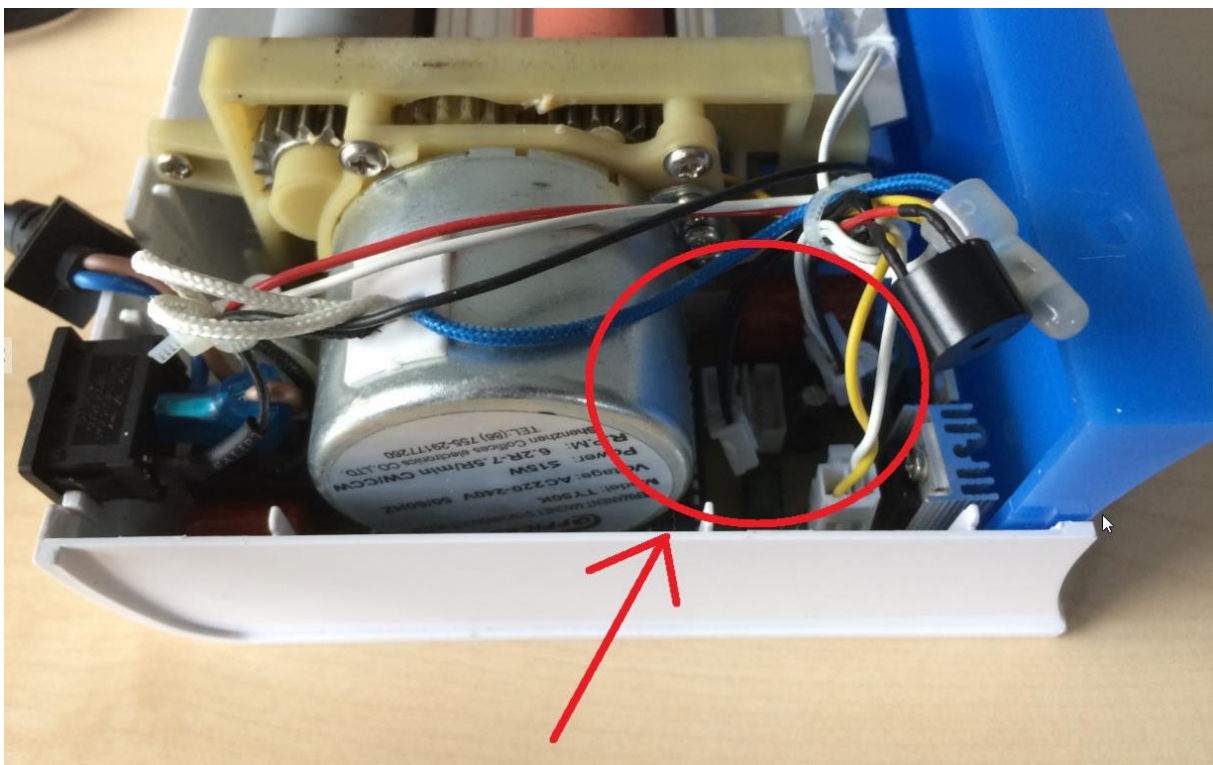


## Lamineerfolien worden niet meer genomen door de machine

Dit komt voor als er al een andere hoes, daarvoor zich rond de rollen heeft gedraaid, door bijvoorbeeld:

1. Wanneer een hoes niet volledig is gevuld met papier (plastic krijgt een golf wanneer deze verhit wordt, en zal zich om de rollen opwikkelen)
2. Wanneer een gebruiker de hoes langs de open zijde invoert !!!
3. Wanneer een gebruiker de temperatuur te hoog instelt voor de te lamineren hoes (bij voorbeeld temperatuur ingesteld voor 125mic maar een hoes van 80mic ingevoerd)
4. Er is iets anders in de machine ingevoerd dan een lamineerhoes

Dit kan u zelf eens nakijken, door de machine te openen (zie hierboven) en te kijken of er zich niets rond de rollen heeft gewikkeld

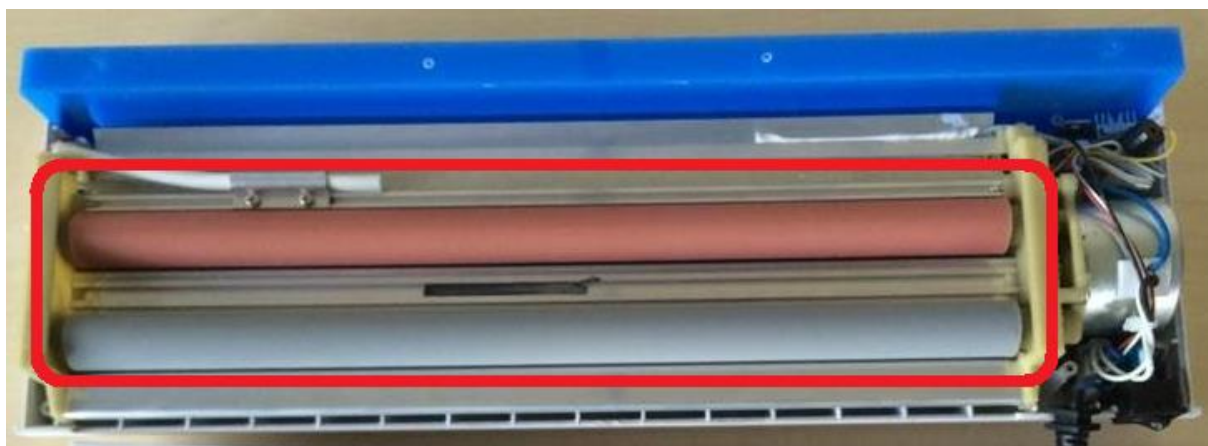

Indien dit het probleem ook niet oplost, mag u bij de technische dienst van ACROPAQ ten rade gaan